



Trépied télescopique

Mode d'emploi

NC-1819-675

Trépied télescopique

Importé par :
PEARL Diffusion SARL
6 rue de la Scheer, Z.I. Nord
F-67600 Sélestat

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau trépied	5
Contenu	5
Caractéristiques du produit.....	5
Caractéristiques techniques	5
Consignes préalables.....	6
Consignes de sécurité.....	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit.....	7
Montage	8
Démontage.....	13
Consignes d'utilisation	15

VOTRE NOUVEAU TRÉPIED

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Ce trépied vous permet de fixer votre caméscope sur n'importe quel sol.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Trépied
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

- Tête pivotante et inclinable dans trois directions
- Bagues de serrage
- 4 pieds en aluminium
- Niveau à bulle intégré

Caractéristiques techniques

Hauteur (plié) :	48 cm
Hauteur (pieds ouverts) :	150 cm
Poids :	1,4 kg
Poids maximal du caméscope :	3 kg

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !!
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !


Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-1819 conforme aux directives actuellement en vigueur du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
12.07.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1819.

DESCRIPTION DU PRODUIT

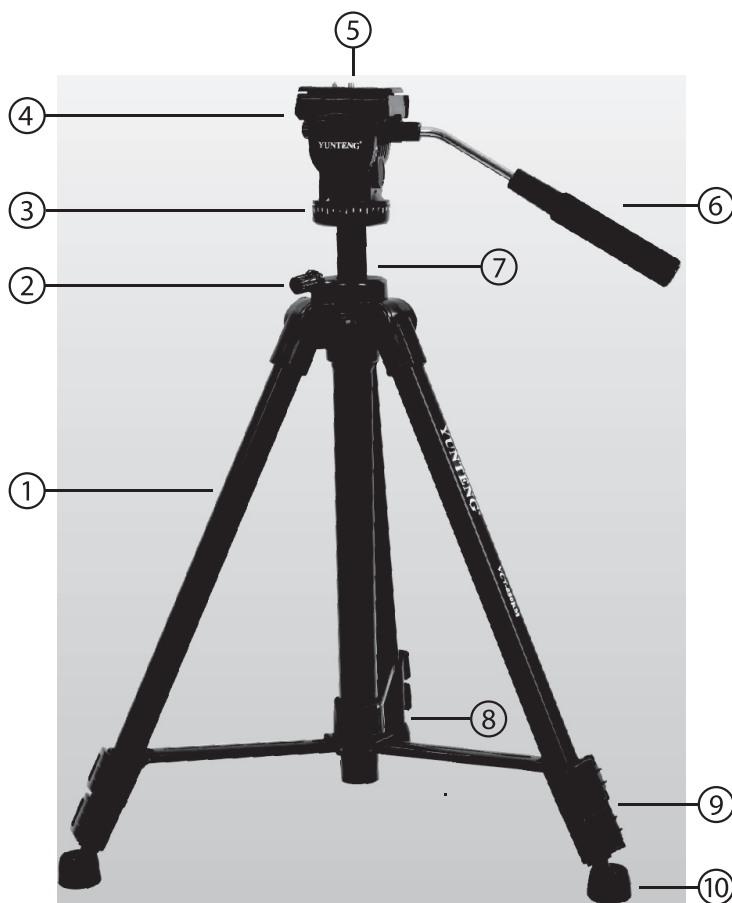


- ① Pied de support
- ② Manivelle
- ③ Dispositif de blocage (tourner)
- ④ Dispositif de blocage (incliner)
- ⑤ Plate-forme / Bague de serrage
- ⑥ Levier
- ⑦ Barre de maintien ajustable
- ⑧ Écarteur
- ⑨ Bague de serrage du pied
- ⑩ Pied ajustable en caoutchouc



Niveau à bulle

MONTAGE

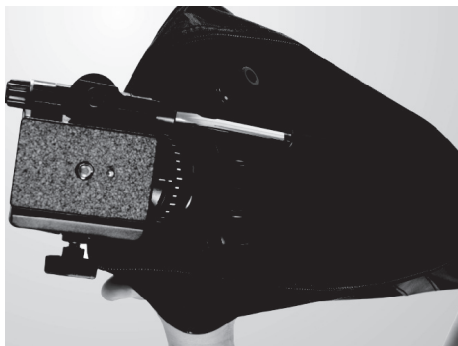

1. Préparer le trépied

Tout d'abord, sortez le trépied de son emballage ou de son étui. Placez le trépied sur un sol ou une surface stable afin que le trépied tienne bien en place.



2. Sortir les pieds

Tirez sur les pieds de support jusqu'à atteindre la longueur souhaitée.

Débloquez d'abord les pieds télescopiques. Pour cela, ouvrez la bague de serrage, puis tirez sur le pied et enfin resserrez la bague. Commencez toujours par la bague de serrage la plus haute.



3. Trouver une position stable

Écartez les pieds du trépied. Pour cela, écartez deux des pieds jusqu'à atteindre l'écart maximal. Référez-vous ensuite au niveau à bulle pour vérifier que la position de votre trépied est bien horizontale. Si nécessaire, ajustez les pieds pour améliorer la position du trépied.



4. Ajuster la hauteur

Placez la plate-forme à la hauteur souhaitée à l'aide de la manivelle. Utilisez uniquement la manivelle pour régler la hauteur de la plate-forme !




5. Ajuster l'angle de prise de vue

Déterminez l'angle souhaité de la plate-forme. Pour cela, desserrez le dispositif de blocage sur le côté du trépied. Utilisez le levier pour déterminer l'angle de la plate-forme, puis fixez la plate-forme en resserrant le dispositif de blocage.



6. Ajuster la direction

Positionnez la plate-forme dans la direction souhaitée. Pour cela, desserrez le dispositif de blocage correspondant. Utilisez le levier pour déterminer la direction de la plate-forme, puis fixez la plate-forme en resserrant le dispositif de blocage.

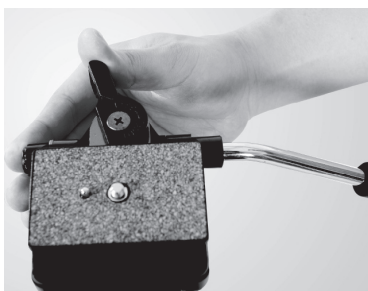

7. Retirer la plate-forme

Retirez la plate-forme du trépied. Pour cela, maintenez la bague de serrage sous la plate-forme ouverte. Vous pouvez maintenant retirer la plate-forme.



8. Préparer le caméscope

Fixez la plate-forme sur votre caméscope. Pour cela, insérez la vis de fixation de la plate-forme dans le logement prévu à cet effet du caméscope. Vissez la plate-forme sur votre caméscope.



9. Installer le caméscope

Vous pouvez désormais installer le caméscope sur le trépied. Pour cela, maintenez à nouveau la bague de serrage ouverte. Placez délicatement la plate-forme sur laquelle est installé le caméscope sur le trépied et refermez la bague de serrage.



10. Commencer à filmer

Vous pouvez maintenant commencer à filmer.



11. Ajuster la position du caméscope après l'installation

Pour tourner ou incliner le caméscope en cours d'utilisation, déserrez les dispositifs de blocage correspondants.

DÉMONTAGE



1. Retirer la caméra

Retirez le caméscope du trépied en ouvrant le dispositif de blocage de la plate-forme et en retirant l'appareil photo avec précaution. Dévissez la plate-forme du caméscope et replacez-la sur le trépied.



2. Baisser la plate-forme

Tournez la manivelle jusqu'à atteindre la butée. Fermez le dispositif de blocage à côté de la manivelle.



3. Plier le trépied

Repliez les pieds du trépied en exerçant une légère pression sur deux pieds.



4. Rétracter les pieds

Ouvrez les bagues de serrage des pieds et rétractez entièrement les pieds. Refermez les bagues de serrage.



5. Ranger le trépied

Vous pouvez transporter votre trépied en le plaçant dans un étui ou un sac de transport de votre choix.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne déplacez pas le trépied et n'ajustez pas la longueur des pieds lorsqu'un caméscope est installé sur celui-ci !
- Ne dépassez pas la charge maximale (3 kg) que peut supporter le trépied !
- Ne laissez pas le trépied et le caméscope sans surveillance.
- Veillez toujours à ce que la plate-forme soit bien fixée sur le caméscope.
- N'installez pas le caméscope sur le trépied s'il n'est pas dans une position stable !
- Ne reposez pas vos pieds sur les barres de l'écarteur. Ne placez-y aucun objet !
- Ne tenez pas le trépied au niveau de l'emplacement conçu pour le caméscope. Vous risqueriez de l'endommager.
- Faites attention à vos doigts lorsque vous montez ou démontez votre trépied. Risque de blessures !
- Si vous avez utilisé votre nouveau trépied dans un environnement humide/sablonneux/poussiéreux, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide. Des salissures ou résidus peuvent empêcher le bon fonctionnement de votre trépied et par exemple bloquer les pieds télescopiques.
- Le trépied n'est pas conçu pour être utilisé dans de l'eau salée !
- Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil et n'exposez pas le trépied à une chaleur extrême !
- Transportez toujours votre trépied sans qu'un caméscope ne soit installé sur celui-ci !

VOS NOTES

